




protect. teach. love.™

PTY17-15849

PTY19-15850

Автоматична установка  
з викидання м'ячів

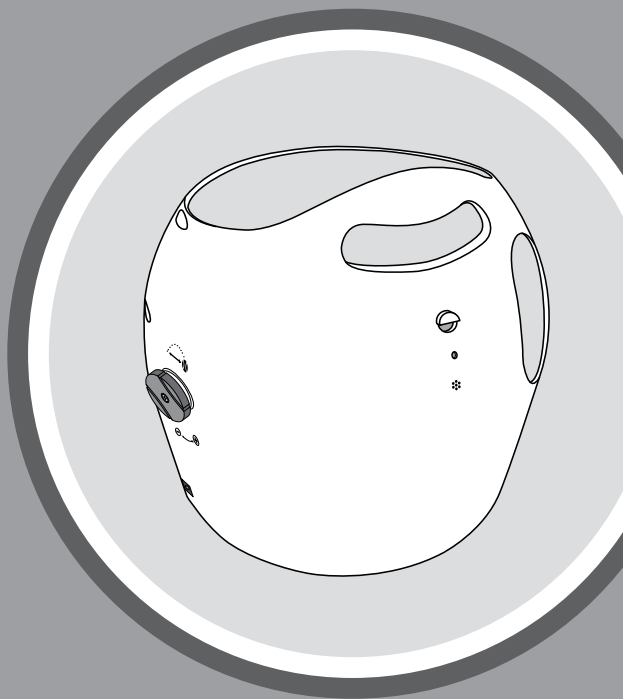

Будь-ласка ознайомтесь  
з інформацією у цьому посібнику  
перед використанням

# Правила безпечного користування

Пояснення символів, які використовуються в цьому посібнику



Це символ небезпеки. Він використовується для попередження про потенційну небезпеку отримання тілесних ушкоджень. Дотримуйтеся всіх рекомендацій з безпеки, які йдуть за цим символом, щоб уникнути можливих травм або смерті.

## ⚠ WARNING

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.

## ⚠ CAUTION


**УВАГА** разом із попереджувальним символом небезпеки, вказує на ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до незначних травм або травм середнього ступеня тяжкості.

## CAUTION

**УВАГА.** у без попереджувального символу небезпеки, вказує на ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може завдати шкоди вашому вихованцеві.


## ⚠ WARNING

- Слідкуйте за грою свого вихованця.
- Пристрій для запуску м'ячів – НЕ ДИТЯЧА ІГРАШКА. Не використовуйте установку без нагляду в присутності дітей.
- ЗАВЖДИ стійте разом з собакою збоку або на відстані 2 метрів від передньої частини пристрою, коли установку увімкнено.
- НИКОЛИ не торкайтеся датчика безпеки в стартовій кишені. Цей датчик призначений для вашої безпеки, і якщо до нього торкнутися під час роботи або коли пристрій увімкнено, це може призвести до серйозних травм.
- Під час зовантаження автоматичної установки ніколи не розміщайте руки чи тіло в робочу зону пристрою.
- Ризик ураження електричним струмом. Не використовуйте пристрій при підвищеній вологості або на мокрій траві.
- Шнур живлення не слід використовувати поза приміщенням.
- М'ячі можуть стати причиною задушення. Не допускайте використання пристрою без нагляду.
- Якщо датчики забруднилися в пусковій кишені або є перешкодою, вимкніть живлення та протріть датчик ватним тампоном або використовуйте стару зубну щітку, щоб видалити забруднення. Не кладіть руку всередину стартової кишені під час очищення.
- Не використовуйте в умовах сильної спеки чи холоду. Завжди дбайте про здоров'я свого вихованця.

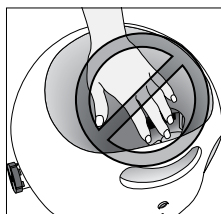

## ⚠ WARNING

Не кладіть руку в бункер

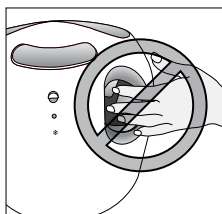

## ⚠ WARNING

Не кладіть руку в стартову кишеню.


## CAUTION

- Не впускайте, не бийте і не кидайте пусковий пристрій.
- Для безпеки вашої собаки автоматична установка працюватиме лише 15 хвилин за раз, а потім відключатиме 15 хвилин. 15-хвилинний період гри розпочнеться лише після того, як м'яч буде опущено у зовантажувальну воронку.

## ⚠ CAUTION


- Використовуйте автоматичну установку лише як зазначено в цьому посібнику з експлуатації.
- Запуск у приміщенні: для безпечного використання в приміщенні використовуйте найнижчий кут і напаштування відстані. Збільшення кута та відстані на власний ризик користувача.

## Компоненти та контролери

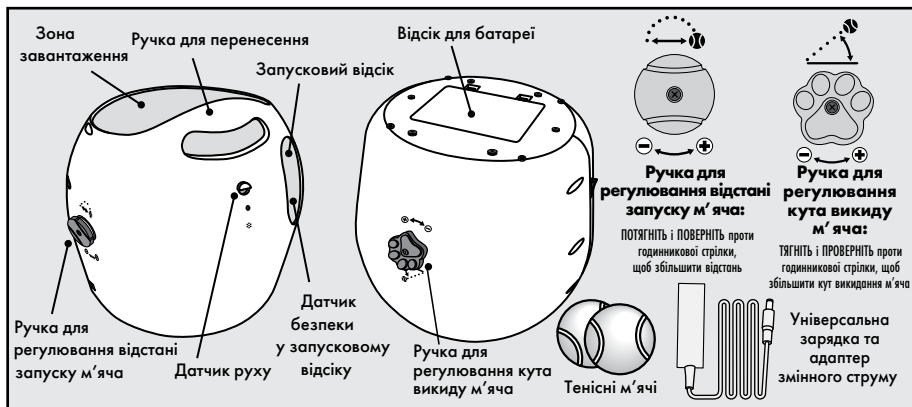


## Як це працює

Ваш собака чудово проведе час, граючи у "принеси м'яч" разом з автоматичним пусковим пристроєм. Водонепроникна автоматична установка чудово підходить для інтерактивних ігор як у приміщенні, так і на вулиці, завдяки 9 варіантам налаштування відстані та 6 варіантам налаштування кута викиду м'яча. Установка кидає тенісні м'ячі стандартного розміру від 2,5 до 9 метрів під кутом до 45 градусів. Кілька вбудованих датчиків безпеки забезпечують повну безпеку домашнім тваринам і людям під час гри, а автоматичний режим відпочинку гарантує, що ваша собака не перевтомиться.

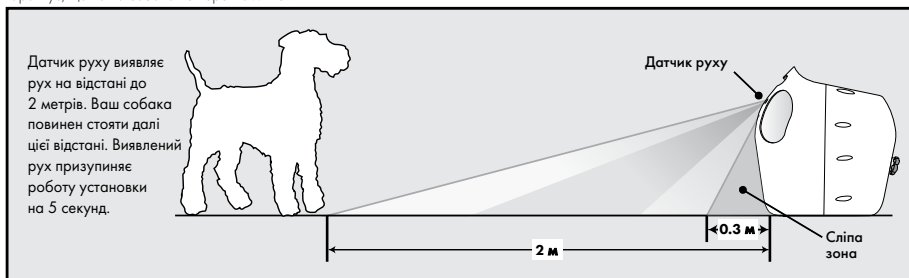

## Як використовувати

1. Встановіть 6 D-алкалінових батарей (не входять до комплекту) (A) або скористайтеся шнуром живлення.
2. Ручки регулювання відстані та кута викидання будуть попередньо встановлені на найнижче значення. Щоб змінити відстань та/або кут, відрегулюйте ручки лапи та тенісного м'яча, витягнувши ручку та повернувши. **Ручка лапи (B)** – щоб збільшити кут, потягніть і поверніть ручку лапи вліво. **Ручка тенісного м'яча (C)** – щоб збільшити відстань, потягніть і поверніть ручку тенісного м'яча ліворуч.
3. Помістіть тенісний м'яч у відсік завантаження, а потім попросіть собаку принести м'яч, коли його запустять. Поверніть м'яч назад у відсік, щоб грати знову.
4. Вимикайте живлення, коли пристрій не використовується. Не залишайте його на вулиці.

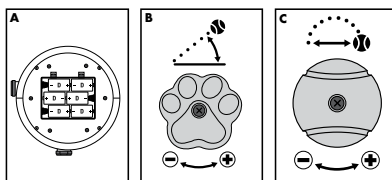

**Прочитайте повний посібник з експлуатації, доступний онлайн на [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net), щоб отримати повні інструкції.**

## Для першого використання

Більшість собак люблять приносити м'яч, зазвичай чудово ганяються за ним, ловлять та приносять. Деякі собаки не дуже вміють віддавати потім м'яч. Щоб навчити собаку відпускати м'яч, потрібно лише трохи попрактикуватися. Це також допоможе навчити його класти м'яч у відсік для завантаження, щоб знову запустити пристрій. Вашої собаки може знадобитися час, щоб звикнути до звуку запуску. Почніть із завантаження одного м'яча в автомат і станьте разом із собакою за кілька метрів від пускової установки. Якщо ваш собака ігнорує звук запуску і просто хоче погратися за м'ячем, відпустіть його та дозвольте дістати запущений м'яч. Якщо ваш собака виглядає занепокоєною або тривожною через звук пускової установки, давайте йому ласощі, коли він чує роботу установки. Тримайте собаку на зручній відстані під час запуску, доки він не здаватиметься розслабленим і не перестане реагувати на звук. Наближайтеся до пускової установки приблизно на 0,5 метра за раз і продовжуйте асоціювати звук із частуванням.

**Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу «Посібник з навчання» в посібнику з експлуатації, доступному в Інтернеті за адресою [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).**

## Утилізація батарей

У багатьох регіонах потрібен окремий збір відпрацьованих елементів живлення; перш ніж викидати використані батареї, ознайомтеся з правилами у вашому регіоні. Після закінчення терміну служби виробу зверніться до нашого Центру обслуговування клієнтів, щоб отримати інструкції щодо належної утилізації пристрою. Будь ласка, не викидайте пристрій разом із побутовими відходами. Щоб отримати список номерів телефонів Центру обслуговування клієнтів у вашому регіоні, відвідайте наш веб-сайт за адресою [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

## Важливі поради щодо переробки

Будь ласка, дотримуйтеся правил утилізації електричного та електронного обладнання у вашій країні. Це обладнання підлягає переробці. Якщо вам більше не потрібне це обладнання, не викидайте його у звичайну муніципальну систему сміття. Будь ласка, поверніть його туди, де його було придбано, щоб його можна було відправити в систему переробки. Якщо це неможливо, зверніться до Центру обслуговування клієнтів для отримання додаткової інформації.

# Відповідність CE

Це обладнання було перевірено та визнано відповідним до вимог європейських директив. Перш ніж використовувати це обладнання за межами країн ЄС, зверніться до відповідних місцевих органів влади. Несанкціоновані зміни або модифікації обладнання, не схвалені корпорацією Radio Systems, можуть порушувати правила ЄС, анулювати право користувача на використання обладнання та призвести до втрати гарантії.

## IC

Цей пристрій відповідає стандартам RSS Міністерства промисловості Канади, які не мають ліцензії. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) цей пристрій не має створювати перешкод і (2) цей пристрій може прийняти будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити некоректну роботу пристрою.

## ACMA

Цей пристрій відповідає вимогам електромагнітної сумісності, визначеним ACMA (Австралійське управління зв'язку та ЗМІ).

## Умови використання та обмеження відповідальності

1. Використання цього продукту можливе за умови вашої згоди без змін положень, умов і правил, що містяться тут. Використання цього продукту означає згоду з усіма положеннями, умовами та правилами. Якщо ви не бажаєте погоджуватися з цими положеннями, умовами та зауваженнями, поверніть невикористаний продукт в оригінальному пакуванні своїм коштом і на свій ризик до відповідного Центру обслуговування клієнтів разом із підтвердженням покупки для повного відшкодування.
2. Якщо ви не впевнені, чи підходить цей продукт для вашої тварини, проконсультуйтеся з ветеринаром або сертифікованим тренером перед використанням. Правильне використання включає перегляд усього Посібника з експлуатації та будь-якої конкретної інформації про безпеку.
3. Цей продукт призначений для використання лише за домашніми тваринами. Використання цього продукту не за призначенням може призвести до порушення федеральних, державних або місцевих законів.
4. За жодних обставин корпорація Radio Systems або будь-яка з її асоційованих компаній не несе відповідальності за (i) будь-які непрямі, випадкові, спеціальні збитки та/або (ii) будь-які збитки, що виникають внаслідок або пов'язані з неправильним використанням цього продукту. Покупець повною мірою бере на себе всі ризики та відповідальність у зв'язку з використанням цього продукту.
5. Зміна положень та умов Radio Systems Corporation залишає за собою право час від часу змінювати умови та повідомлення, що регулюють цей Продукт. Якщо про такі зміни вам було повідомлено до використання вами цього Продукту, вони є обов'язковими для вас, як якщо вони були включені до цього документа.

Radio Systems Corporation  
10427 PetSafe Way  
Knoxville, TN 37932  
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.  
2nd Floor, Elgee Building, Market Square  
Dundalk, Co. Louth, Ireland  
+353 (0) 76 892 0427

[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

400-2035-19

©2016 Radio Systems Corporation